

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Basic zuhanytartó 275-0038-07



A FELSZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

Fúrógép, a csomagban található rögzítő elemek méretének megfelelő fúró, csavarhúzó és ceruza.


MIELŐTT ELKEZDENÉNK

A csomagban lévő csavarok és elemek csak szilárd falazatra alkalmazhatók. Lyukacsos vagy gipsz falak esetében más típusú elemeket kell használni. Kérjük ellenőrizze, hogy a megfúrni kívánt felületen nem haladnak-e át csövek, vezetékek.

Ha a fal burkolt, akkor a kerámia lapok hézagaiba próbálja fúrni a lyukakat, ha ez nem lehetséges, úgy egy speciális csempefúrót alkalmazzon, ezáltal elkerülheti az esetleges töréseket. A lyukakat olyan mélyre fúrja, hogy a rögzítő tiplik teljes mélységben behelyezhetők legyenek. Kérjük tartsa be a szükséges biztonsági előírásokat a fúrás elvégzése alatt.

FELSZERELÉS

1. Helyezze a zuhanytartót a falra és jelölje meg a kívánt furatok helyét.
2. Fúrja ki a lyukakat és tegye be a rögzítő tipliket.
3. Helyezze a zuhanytartót a falhoz az ábrán látható módon:

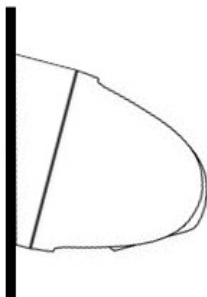

4. Csavar segítségével rögzítse a zuhanytartót.
5. A zuhanytartó használatra kész.